

# LECTEURS DE CARTES

## Cartes bancaires- Cartes de Crédit

Les lecteurs de cartes coulissantes article **55641** (3° trace ISO uniquement pour cartes bancaires ) ou article **55642** (2° et 3° trace ISO pour Cartes de Crédit et cartes bancaires ) permettent de gérer les ouvertures d'une porte avec cartes codées Carte de Crédit et/ou cartes bancaires)

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : 12 Vcc / 50 – 100 mA

Sortie : à relais actionnable grâce à un contact NO ou NF par un jumper

Temps de commande du relais : actionnable à 2 ou 8 secondes par un jumper

Entrée capteur de porte avec contact NO pour activer/désactiver le lecteur

Frontal en ABS noir avec LED de signalisation Jaune et Verte pour indiquer :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| • Jaune fixe       | Lecteur en fonction                    |
| • Jaune clignotant | Carte mal insérée ou erreur de lecture |
| • Vert             | Déblocage porte                        |

Cartes acceptées : cartes bancaires, Visa, Top Card, Prevident Card, Eurocard, Carta Sì, Mastercard, Eurochèque, Bancamericard, Bancoposta, American Express

### Plaque de bornes de connexion :

1 – Entrée NO par poussoir d'ouverture de l'intérieur

2 – + 12 Vcc

3 – Contact relais NO/NF (actionnable par un jumper) avec contact sec pour l'activation de l'électro-serrure

4 – Relais commun avec contact sec pour l'activation de l'électro-serrure

5 – Entrée NO pour le capteur/micro interrupteur de position de la porte (contact fermé lorsque la porte est fermée)

6 – - 12 Vcc / GND (Terre)


**Remarque** : Le lecteur est actif uniquement avec porte fermée. S'il n'est pas utilisé, il doit être ponté (comme fourni standard par l'usine) .

### Fonctionnement :


Le glissement du badge dans le lecteur permet l'activation du relais d'ouverture de la porte pour la durée du temps réglé. Le contact du relais est sec et doit être branché à l'alimentation si l'électro-serrure le requiert (par exemple, gâches électriques, ventouses, etc.). En cas d'utilisation avec les électropistons série *Prima*, le contact NO doit être sec.

**N.B.** : La lecture du badge Carte de Crédit exige un glissement par le lecteur plus rapide par rapport à la carte bancaire)

**ATTENTION**  
LA TÊTE DU CABLE FOURNI EST  
DÉJÀ AMORCÉE. LE CABLE PEUT  
ÊTRE RACCOURCI MAIS PAS  
ALLONGÉ.

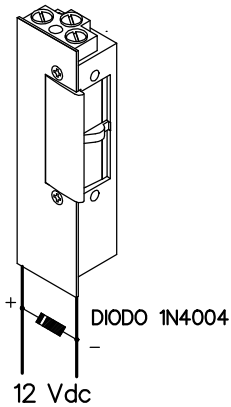

APPLICATIONS AVEC LES GACHE  
ELECTRIQUES DE 12 Vcc  
PAR EXEMPLE REF. 34602  
OU 34802

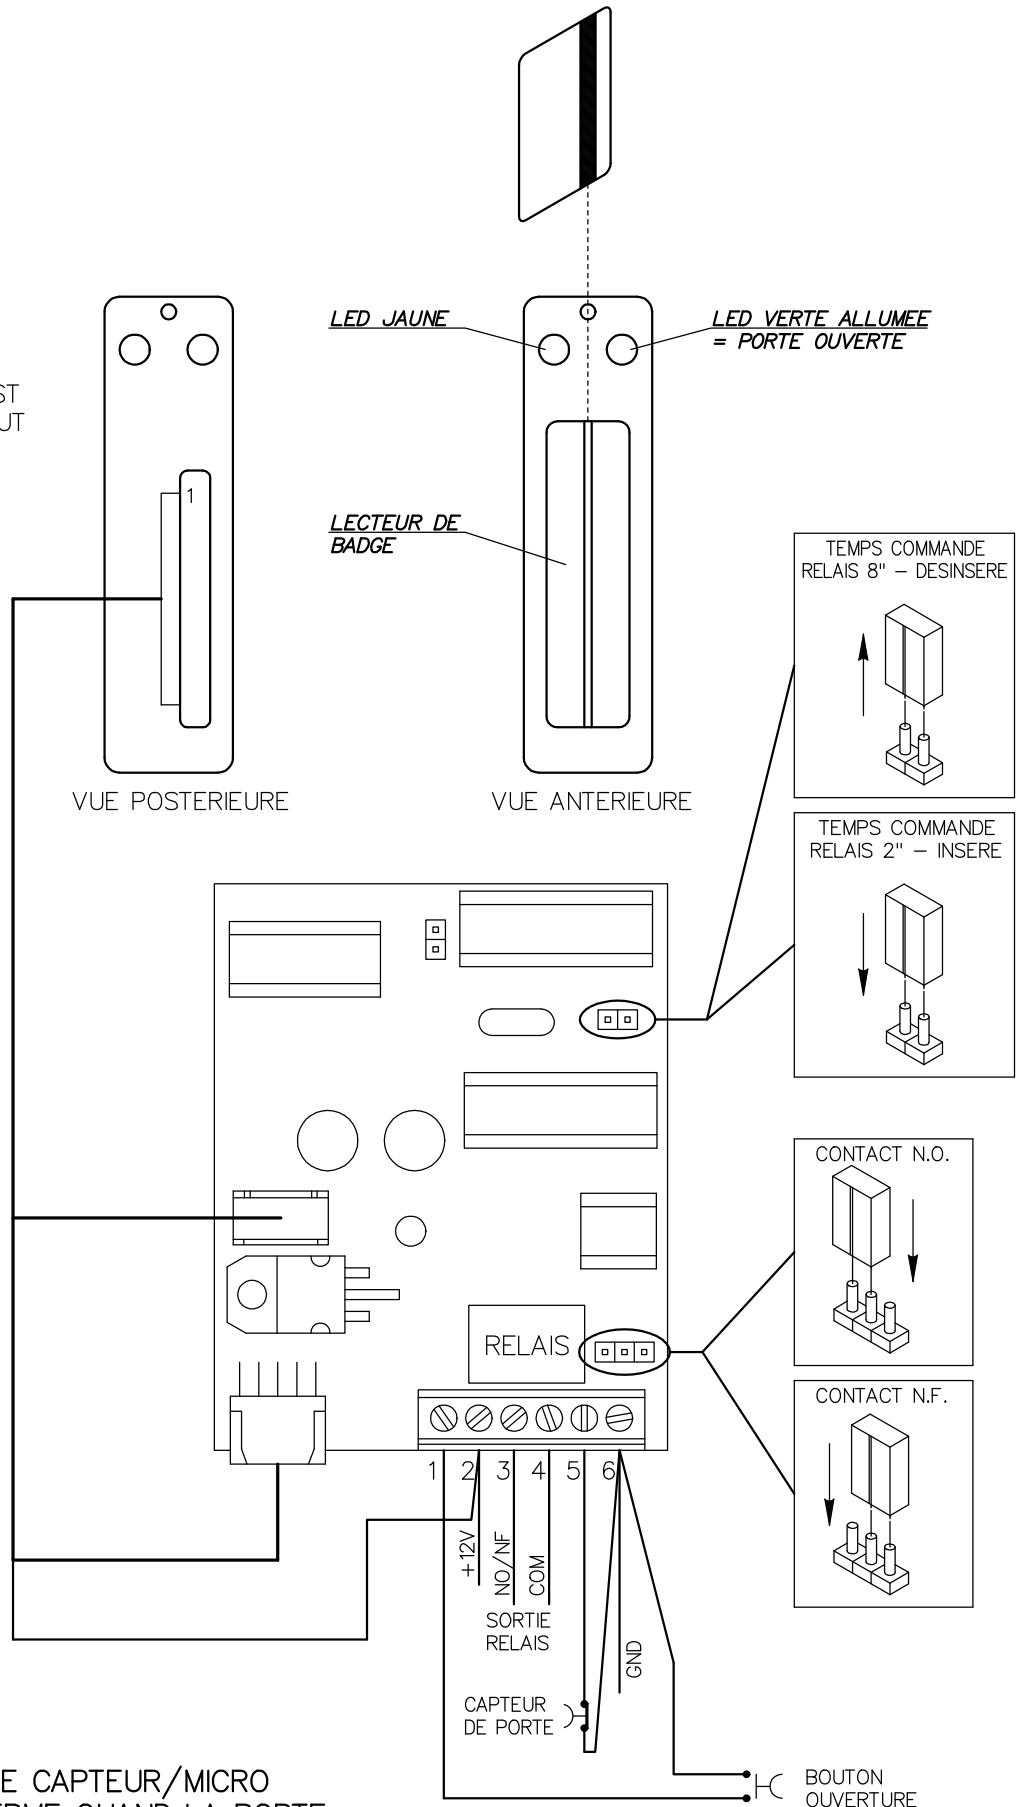

BRANCHER AU CIRCUIT LE CAPTEUR/MICRO  
D'ETAT DE LA PORTE, FERME QUAND LA PORTE  
EST FERMEE. LE LECTEUR EST ACTIF  
UNIQUEMENT QUAND LE CAPTEUR/MICRO EST FERME.  
SI ON N'INSTALLE PAS LE CAPTEUR/MICRO, PONTER 5-6.