


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Nr.
1303/1659

ARCA KEY SLIDE

ART. 23822 – 23824 – 23822FG – 23824FG

Rev. 0
11/03/13

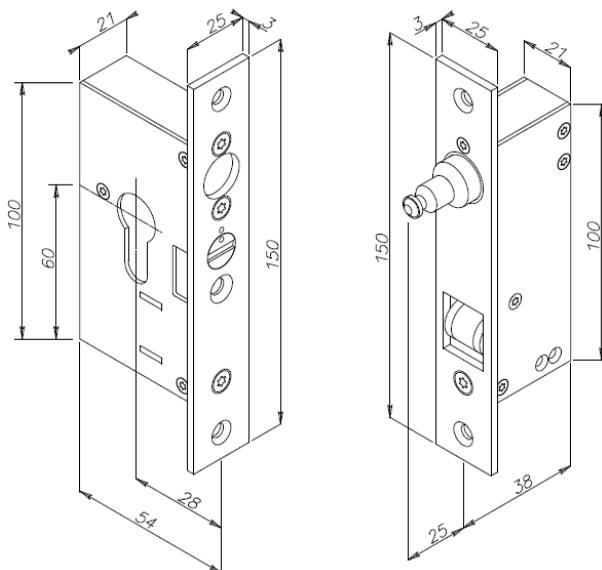

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Corrente assorbita	Resistenza allo scasso	Sblocco sotto sforzo	Segnalazione del perno inserito	Fermo a giorno
12 o 24 Vdc	1A a 12Vdc 500mA a 24Vdc	800Kg	Max. 50N	Si	Solo versione "FG"

FUNZIONAMENTO

Serratura di sicurezza comandabile elettricamente per la chiusura controllata di ante scorrevoli. Controserratura con perno a scomparsa, invisibile ad anta aperta.

INSTALLAZIONE

Fissaggio della serratura:

1. Individuare la posizione della serratura sul telaio fisso.
2. Eseguire uno spacco sul telaio idoneo per poter alloggiare la serratura ed il foro per il passaggio del cilindro
3. Eseguire il cablaggio elettrico.
4. Fissare la serratura.

Fissaggio della contro serratura:

1. Agganciare la contro serratura alla serratura ed accostando l'anta individuarne la posizione sulla stessa.
2. Eseguire uno spacco sul telaio idoneo per poter alloggiare la contro serratura.
3. Fissare la contro serratura.

Collaudo

Chiudere l'anta verificando la trattenuta della stessa.

Azionare lo sgancio elettrico o manuale per sbloccare l'anta.


Nel caso di mancata chiusura:

- Assicurarsi che serratura e contro serratura siano allineati.
- Verificare che non vi siano interferenze con oggetti estranei.
- Controllare che il fermo a giorno, se presente, sia in posizione "0".


Nel caso di mancata apertura:

- Controllare che arrivi alimentazione e che i valori di alimentazione siano conformi.
- Verificare che sul perno di trattenuta non sia applicata una forza superiore a 50N.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

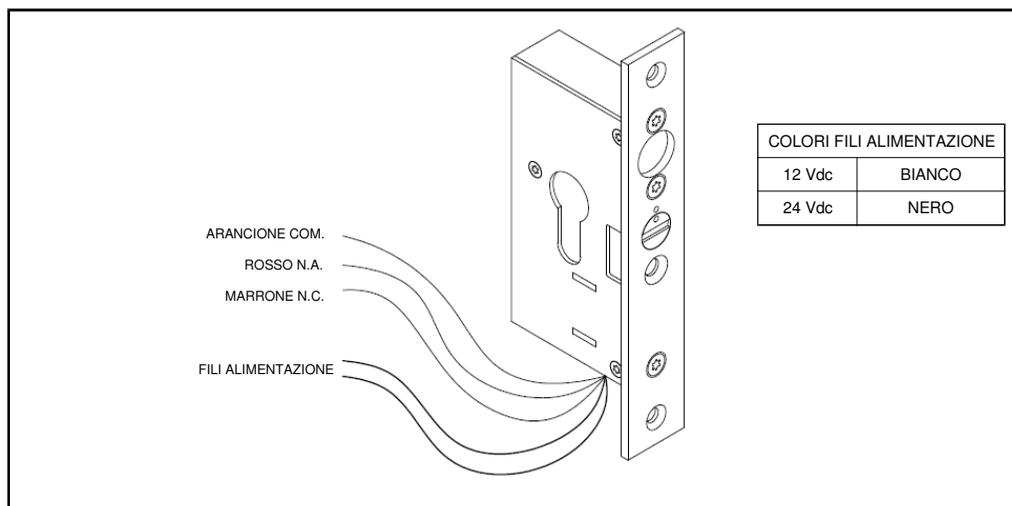

FERMO A GIORNO

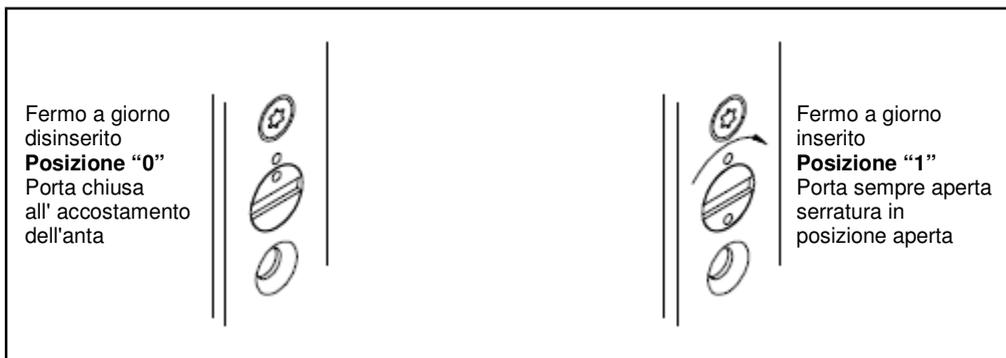


ISTRUZIONI PER L' USO

Chiudere l'anta verificando la trattenuta della stessa.

Azionare lo sgancio elettrico e verificare che l'anta sia sbloccata.

Attenzione: non tirare l'anta prima di aver premuto l'apposito pulsante.

CONTROPIASTRA FISSA Art. CF

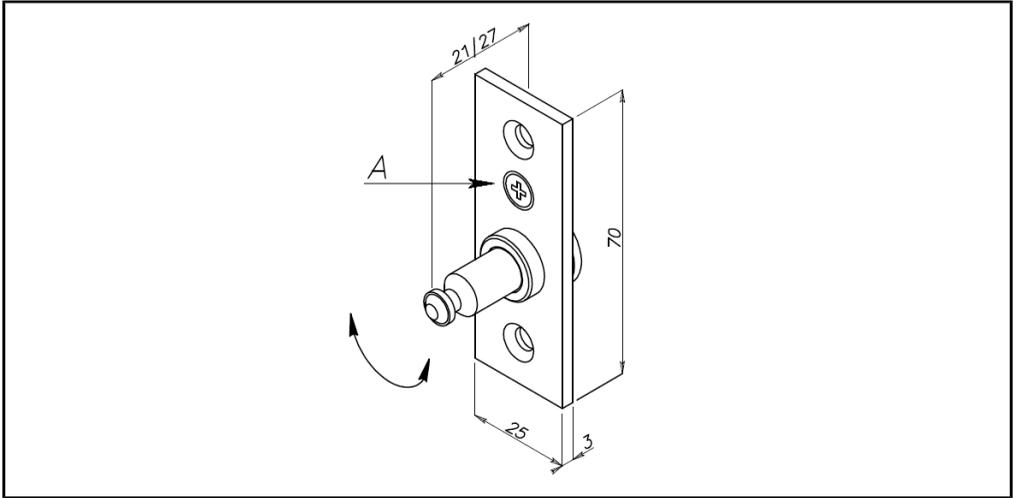

Fissaggio della contropiastra fissa:

1. Agganciare la contropiastra fissa alla serratura ed accostando l'anta individuarne la posizione sulla stessa.
2. Eseguire uno spacco sul telaio idoneo per poter alloggiare la contropiastra fissa.
3. Fissare la contropiastra fissa.
4. Regolare la sporgenza del perno di blocco.

Per regolare la sporgenza del perno di blocco è necessario:

- Allentare la vite "A"
- Ruotare il perno di blocco per regolarne la sporgenza.
- Trovata la giusta sporgenza stringere la vite "A".

Attenzione: La contropiastra fissa è fornita a parte solo su richiesta

MANUTENZIONE

Si raccomanda di effettuare i controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non maggiori di tre mesi verificando che tutti componenti siano in condizioni operative soddisfacenti.

In particolare:

- Controllare che la porta venga trattenuta dalla serratura.
- Verificare la funzionalità dello sgancio elettrico e di quello manuale.
- Controllare l'adeguato serraggio delle viti.

Le istruzioni e tutte le indicazioni per la manutenzione devono essere consegnate dall' installatore all' utilizzatore.



Via Portogallo 43 – 41122 Modena (MO) – Italy – Tel. +39 059 451708 – Fax +39 059 451697
Internet: www.opera-italy.com e-mail: info@opera-access.it