


PRIMA BASE

SERIE 25910

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

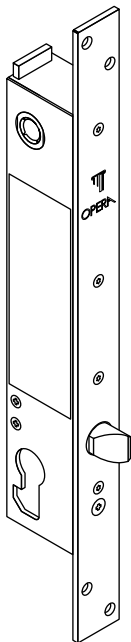


PRIMA
version CHABBAT

Art. 25910C

Art. 25918C

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

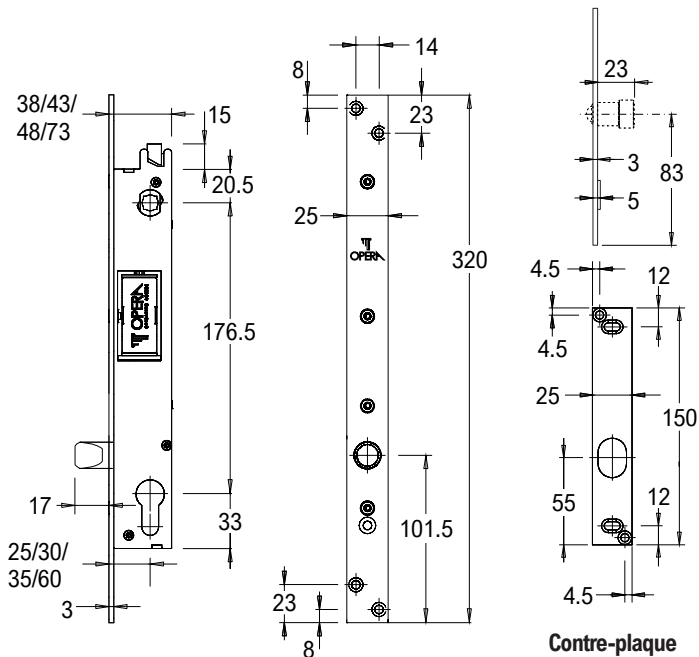


ELECTRO-VERROU DE SECURITE POUR MONTANT


- › Tête et contre-plaque en acier INOX, pêne demi-tour en acier trempé
- › Versions avec pêne demi-tour ouvert ou fermé en absence d'alimentation
- › Alimentation: 12 ÷ 24 Vdc, courant de démarrage 3 A, de maintien 130 ÷ 230 mA
- › Commandes N.O. d'ouverture
- › Temps de refermeture de le pêne demi-tour fixe à 5 sec
- › **Version Chabbat disponible (art. 25910C, 25918C)**

REVERSIBILITE DU PENE DEMI-TOUR

Réversibilité supportée uniquement par les modèles 25910 et 25918 avec des entrées 25-30-35 mm. La version entrée 60 mm. doit nécessairement être commandé en version droite ou gauche.

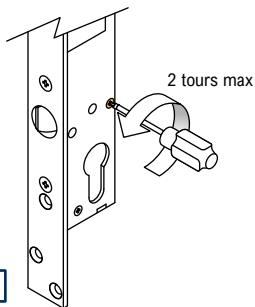


1

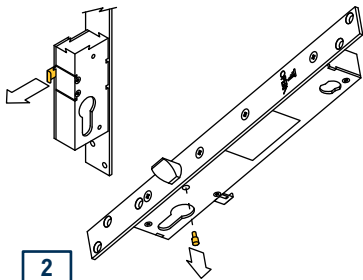


2

(1) **Desserrer la vis de retenue** à l'aide d'un tournevis.


(2) **Extraire la languette** et retourner l'électro-verrou pour **extraire la goupille.**

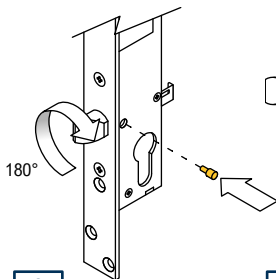

3

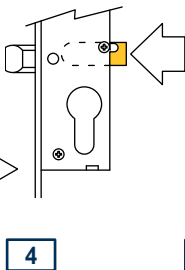

4

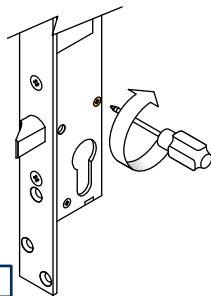


5

(3) **Tourner le pêne de 180°** et réinsérer la **goupille de guidage** dans le trou correspondant. (4) **Refermer la languette**, puis (5) **revisser la vis de retenue.**

CONNEXIONS

Couleur du fil	Fonction	Description
Noir	Alimentation (non polarisée)	Tension : 12 ÷ 24 Vdc
Rouge		Courant de démarrage : 3 A Courant (de maintien) : 300 mA
Vert	Ouverture	Commande impulsive pour débloquer le verrou, à partir d'un contact N.O. sec.
Vert		

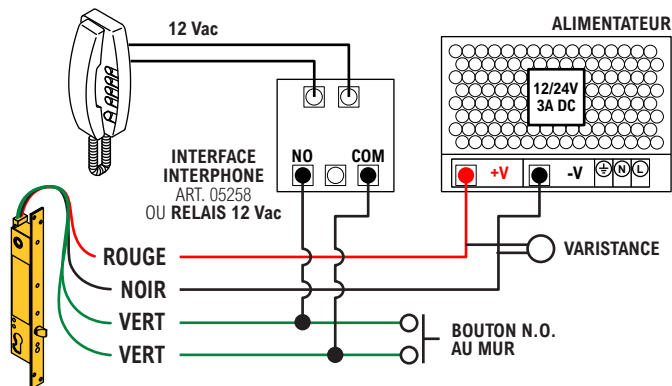


ATTENTION: pour les **CONNEXIONS D'ALIMENTATION** ne pas utiliser des fils de section inférieure ou de longueur supérieure à :

Section minimale	Longueur maximale
0,75 mm ²	Jusqu'à 5 m
1,5 mm ²	De 5 à 10 m
2,5 mm ²	De 10 à 20 m

Pour les autres raccordements électriques ne pas utiliser des fils de section inférieure à 0,22 mm².

REGLAGE DE LA BILLE ANTI-REBOND (version SA)

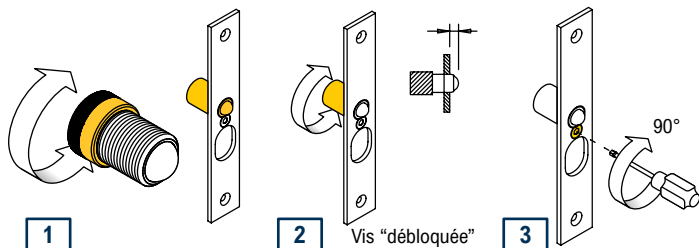


(1) **Régler la puissance de la bille** en tournant la bague arrière tout en maintenant fermement la partie fileté jusqu'à atteindre la puissance de retenue optimale à la fermeture du châssis. (2) En vérifiant que la vis de la tête soit en position "débloquée" **régler le dépassement de la bille** en tournant la bague arrière par rapport à la contre-plaque. (3) Terminé la réglage, **bloquer le fil** en tournant la vis sur la tête de 90° dans le sens horaire.

Remarques

Ne pas utiliser de systèmes de connexion non directs pour le passage des fils de raccordement: **utiliser un passe-câble** (ex. art. 08600).

Installation sur châssis fixe: en cas d'installation sur châssis fixe, l'utilisation d'un passe-câble pour les fils de raccordement n'est pas nécessaire.

En cas d'utilisation de la poignée, l'électro-verrou doit être monté sur la porte, en utilisant un passe-câble prévu à cet effet.

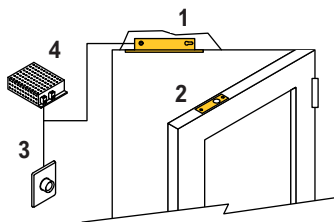


Installation sur châssis fixe

- 1 Électro-verrou de sécurité
- 2 Contre-plaque
- 3 Bouton d'ouverture
- 4 Alimentateur
- 5 Passe-câble escamotable


INSTALLATION

ATTENTION : ne pas limer ou trouser le châssis avec l'électro-verrou monté, ni utiliser l'électro-verrou comme gabarit de perçage. Risque de dommages ou de coincements de la mécanique dus à des poussières et/ou copeaux. **Ne pas installer la contre-plaque sur le châssis par soudage.**

Taille de perçage pour les contre-plaques

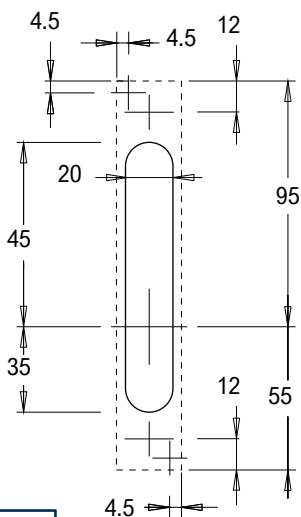


1

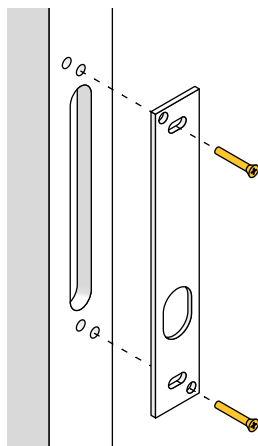

(1) Réaliser les trous pour l'insertion de la contre-plaque conformément au schéma ci-dessus. **La contre-plaque est indispensable pour le fonctionnement de l'électro-verrou.**

Installer la contre-plaque en utilisant vis adaptées (non fournies).

Taille de perçage pour les électro-verrous

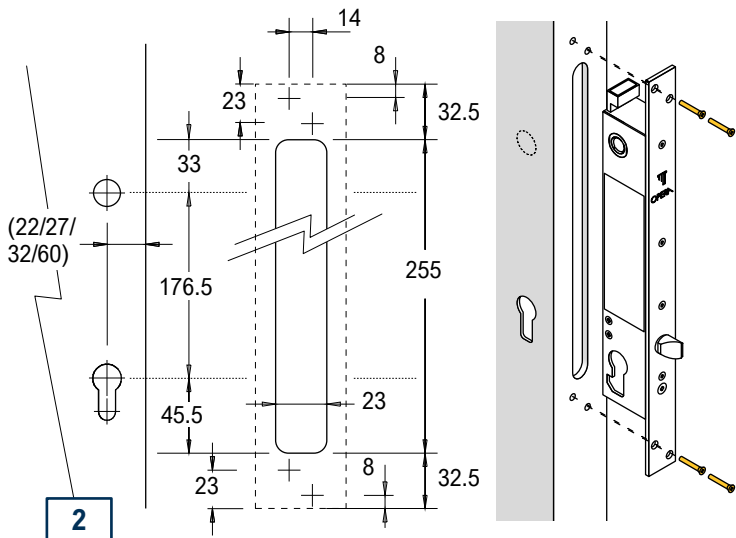

(2) Réaliser les trous pour la fixation de l'électro-verrou conformément au schéma correspondant au produit à installer.

Installer l'électro-verrou en utilisant des vis adaptées (non fournies) et en faisant attention à l'alignement correct avec le trou pour le cylindre.

ELECTRO-VERROUS PRIMA VERSION CHABBAT

Agréées par le Consistoire Israélite de Paris répondant parfaitement aux critères religieux du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fête.

L'identification pour l'utilisateur de ces serrures de Chabbat est assurée par un marquage de la lettre « c » positionnée sur la tête.



MISES EN GARDE

Lire attentivement les instructions suivantes.

Les mises en garde du présent manuel doivent être respectées conjointement au MANUEL D'UTILISATION. Lire et conserver le présent manuel en intégralité pendant toute la durée de vie du produit, avec une preuve d'achat et de garantie. Utiliser uniquement des produits compris dans la fourniture ou recommandés.

Ne pas exposer le produit à l'eau, aux intempéries, aux températures élevées ou à des champs électromagnétiques élevés. Ne pas installer dans des environnements explosifs ou en présence de vapeurs inflammables: risque pour la sécurité.

Il est conseillé de confier l'installation de la partie électrique à un personnel expert. Ne pas modifier ou réparer les composants électriques ou électroniques. Vérifier que la mise à la terre est correcte en cas de raccordement au réseau électrique.

Il est conseillé d'éliminer les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.



USER MANUAL



OPERA s.r.l.

Via Portogallo, 43

41122 Modena (MO) - Italy

www.opera-italy.com

info@opera-access.it

+39 059 451708