


Specifiche tecniche art. 23000

Tolleranza tensione	12/24 Vdc
Corrente assorbita	280 mA a 12 V – 140 mA a 24 V
Versione	Antipanico / Sicurezza
Temperatura di funzionamento	- 10 / + 45 °C
Contatto microinterruttore	3 A a 125 Vdc
Entrata	30 mm.

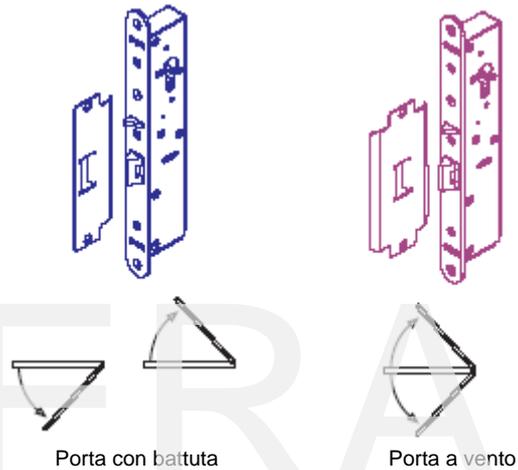

Piastrino di fissaggio


Cilindro

Chiave esagonale

Blocco scrocco


Scrocco

Blocco scrocco sfuso

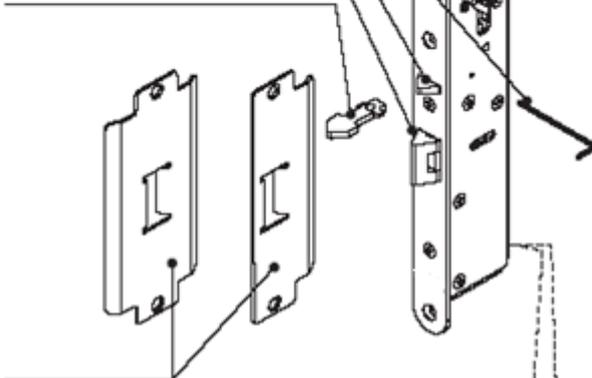


Reversibilità funzione

Togliere la vite 1, allentare la vite 2 senza toglierla e posizionare la vite 1 nella posizione scelta. Stringere la vite 2

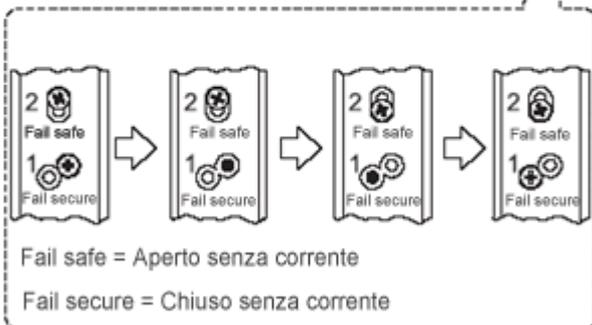


Blocco scrocco sostituibile


La serratura 23000 è fornita con il sistema di blocco scrocco per porta ad anta e può essere modificato secondo la mano della porta destra o sinistra

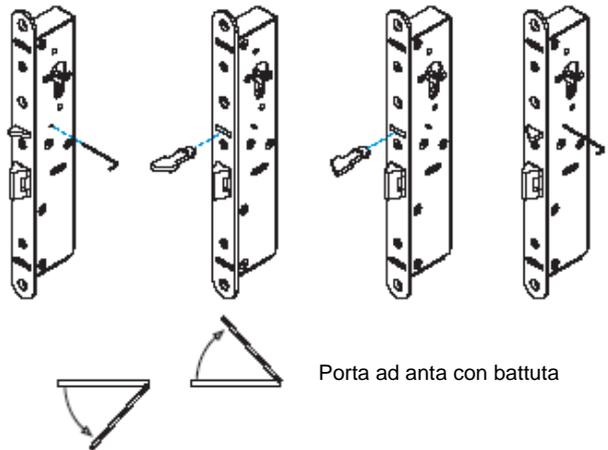


Nella serratura può essere sostituito il sistema di blocco scrocco da porta ad anta con battuta a porta a vento

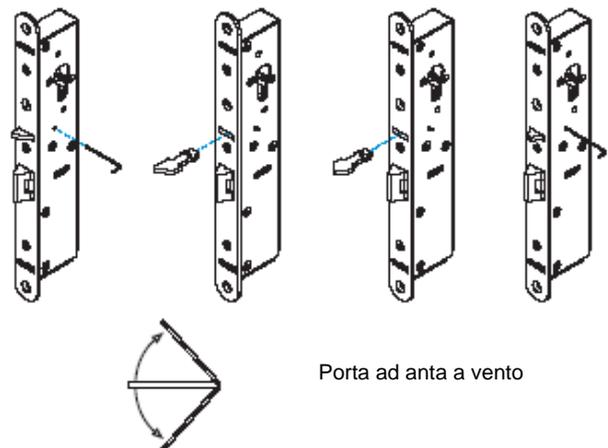


Dima di foratura








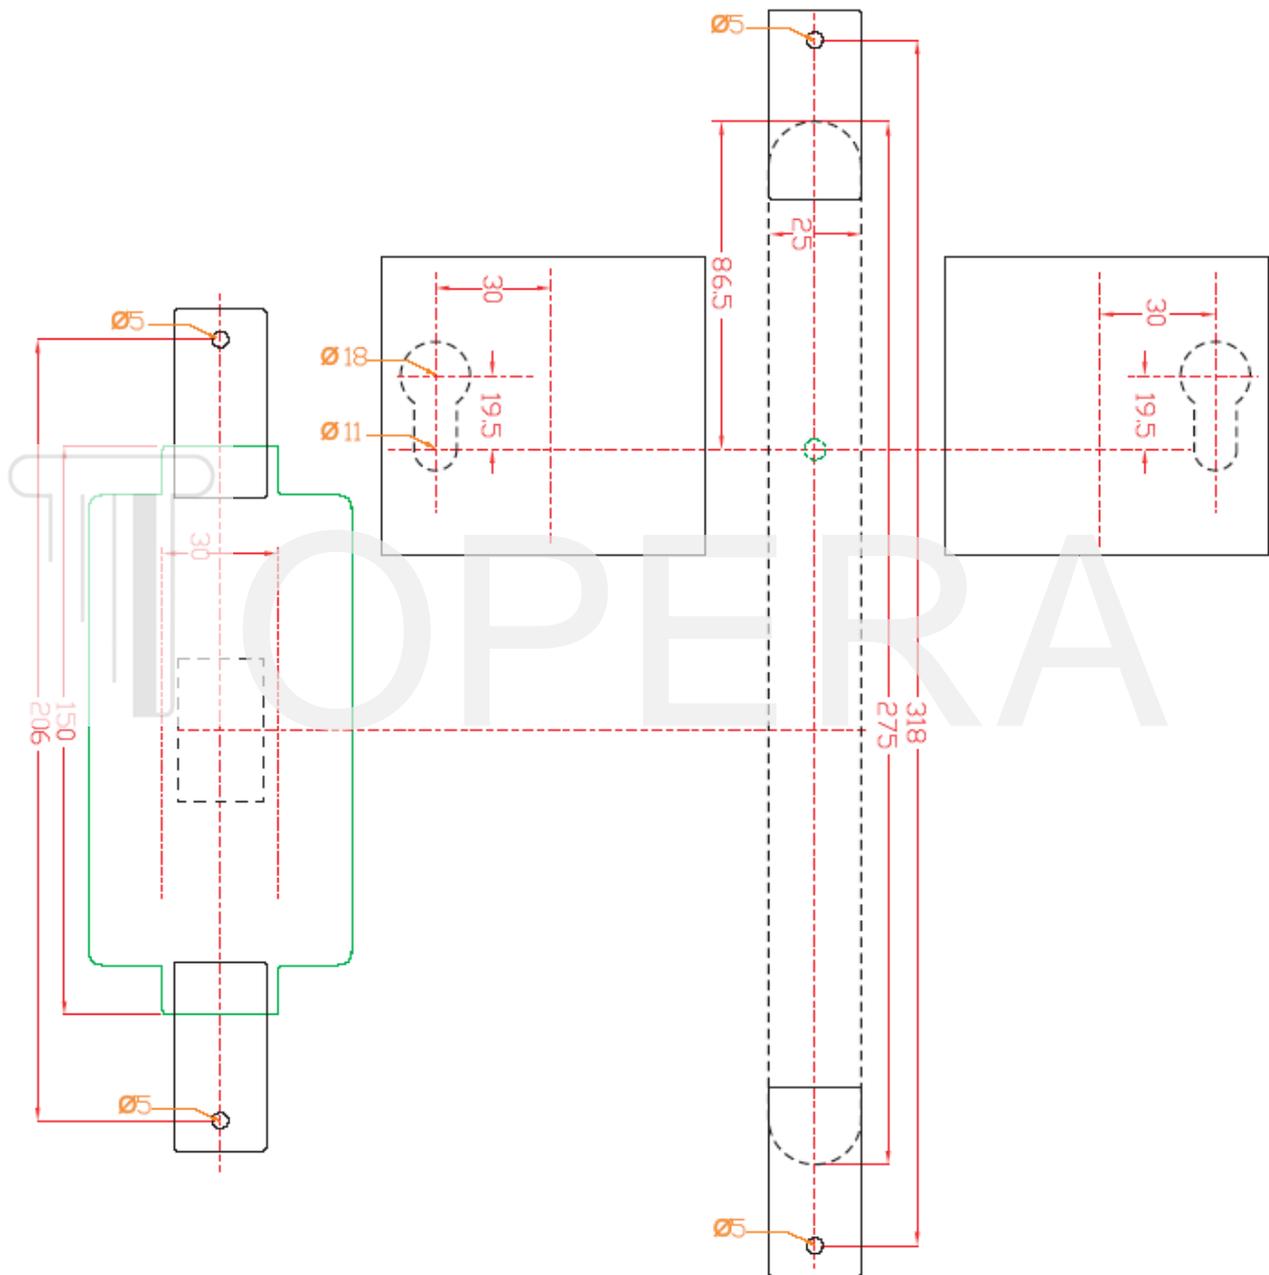


Attenzione: per l'installazione su porte ad anta con battuta, la contropiastra e il sistema di blocco scrocco devono essere regolate attraverso l'apertura e chiusura della porta (vedere a pag.1 relativamente alla modifica della mano)

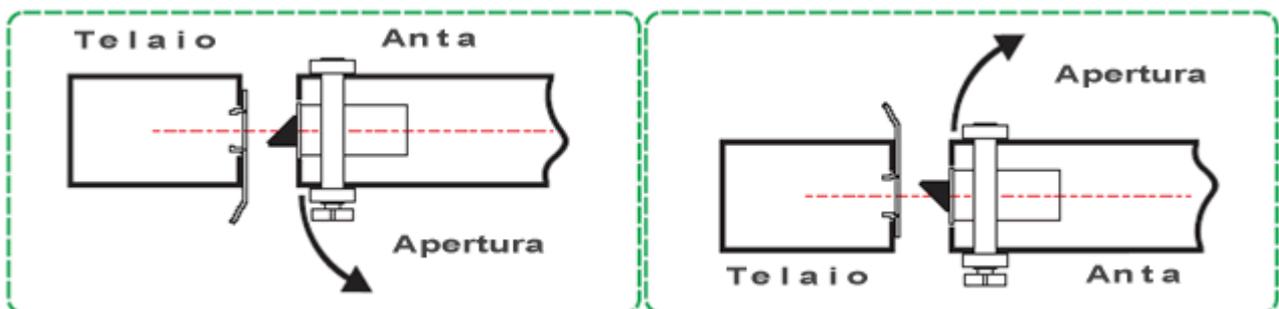

Istruzioni di installazione

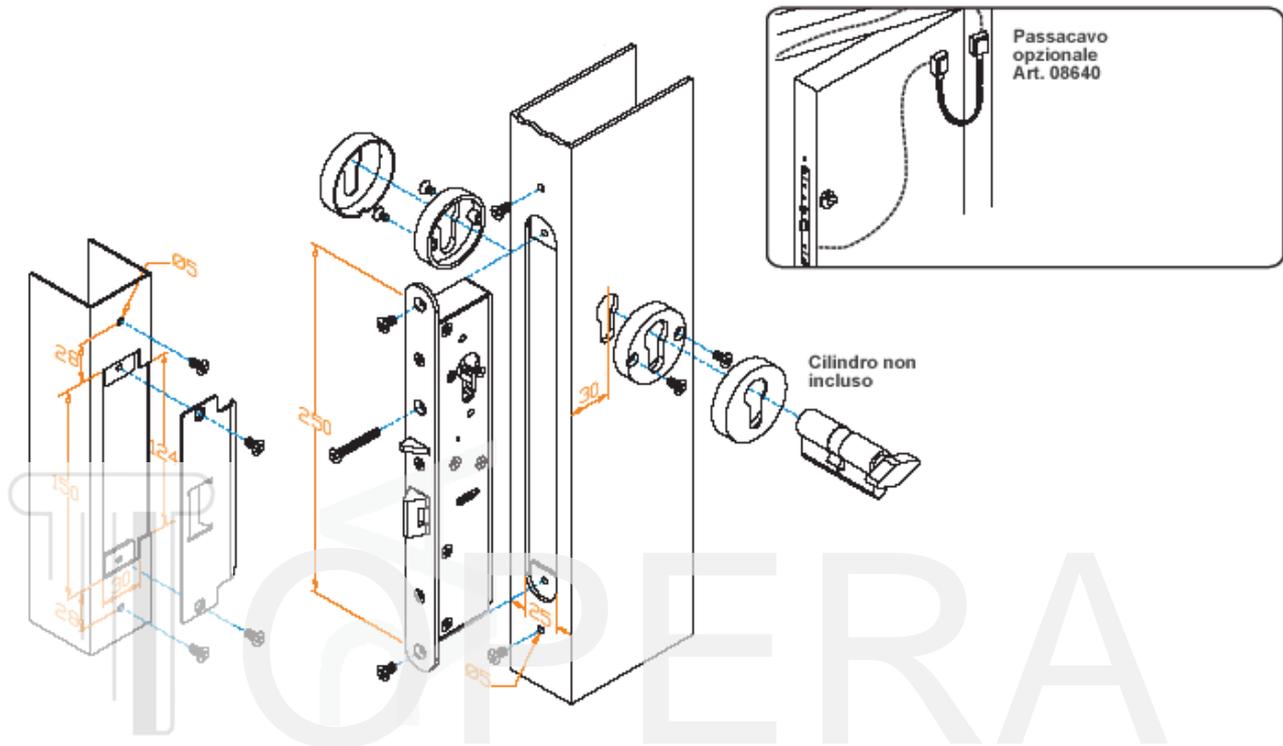

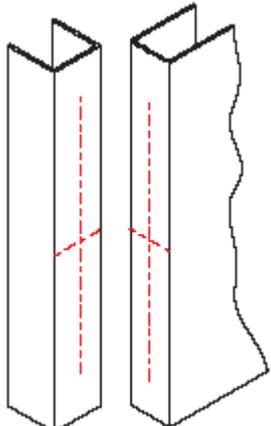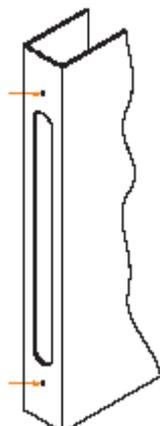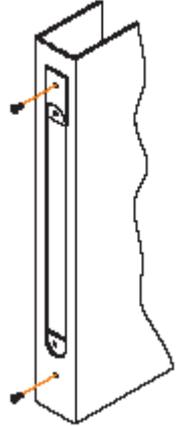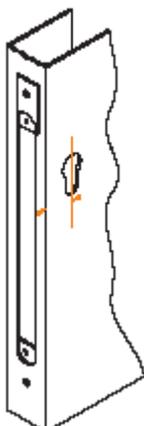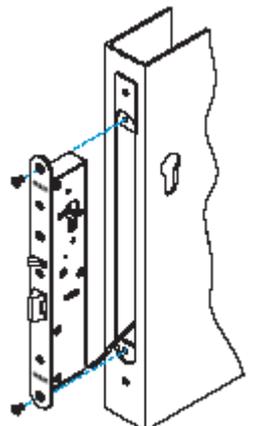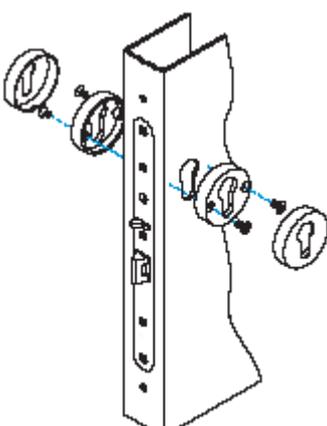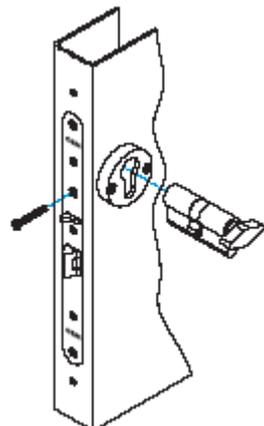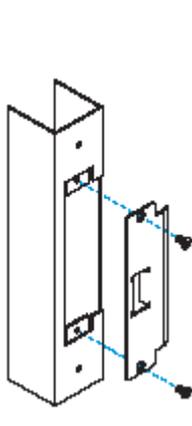 <p>Posizionare il centro della contropiastra e della serratura sul telaio</p>	 <p>Forare la porta per la dimensione del frontale della serratura ed eseguire due fori di diametro 5 mm.</p>	 <p>Posizionare dal retro del telaio i piastrini di fissaggio e avvitarli</p>	 <p>Forare e tagliare come indicato sulla dima di foratura</p>
 <p>Collegare il cavo di alimentazione alla serratura</p>	 <p>Inserire la serratura nel telaio e fissarla</p>	 <p>Inserire il cilindro</p>	 <p>Fissare la contropiastra</p>

