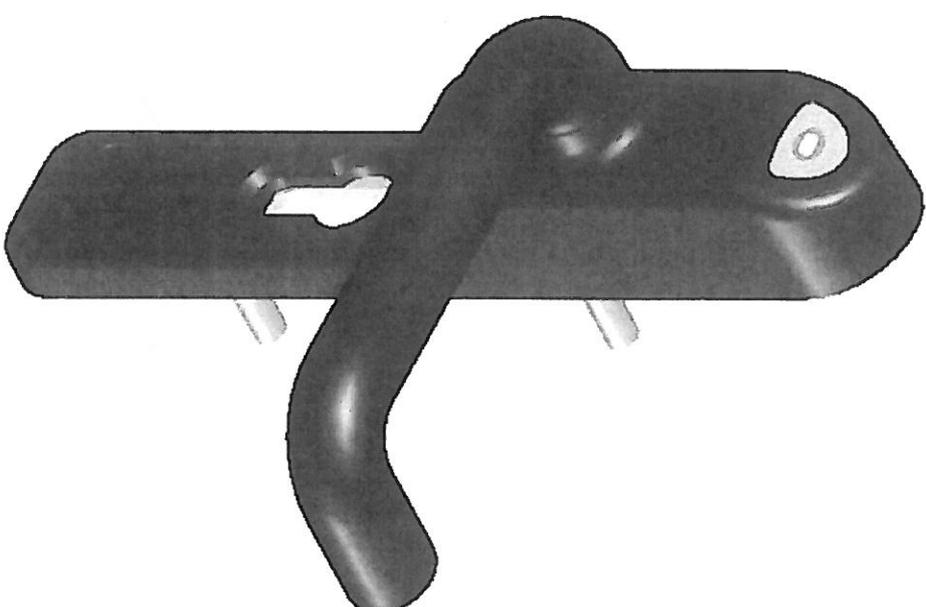




## ELETTROMANIGLIA



**OPERA s.r.l.** – Via Somalia 15/17 – 41122 Modena (MO) – Italy  
Tel. +39 059 451708 – Fax +39 059 451697  
Internet: [www.opera-italy.com](http://www.opera-italy.com) e-mail: [info@opera-access.it](mailto:info@opera-access.it)

L'elettromaniglia è predisposta all'abbinamento con placche maniglia, maniglioni push-bar, maniglioni touch-bar ed alle serrature da infilare con funzionamento antipanico predisposte per il passaggio viti.

Le serrature devono essere predisposte per l'utilizzo della maniglia sul lato esterno.

Per poter aprire la porta anche in mancanza di corrente, forzata o guasto dell'elettromaniglia si consiglia di utilizzare serrature con scrocco azionabile con la chiave e l'utilizzo del cilindro.

L'elettromaniglia non è progettata per essere esposta agli agenti atmosferici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Art. 40600	Art. 40601	Art. 40800	Art. 40801
<b>STATO IN ASSENZA DI CORRENTE</b>	Maniglia Abilitata	Maniglia Abilitata	Maniglia Disabilitata	Maniglia Disabilitata
<b>INTERASSE</b>	72 mm 92 mm	72 mm 92 mm	72 mm 92 mm	72 mm 92 mm
<b>MANO</b>	Ambidestra	Ambidestra	Ambidestra	Ambidestra
<b>QUADRO MANIGLIA</b>	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12 / 24 Vac/dc	12 / 24 Vac/dc	12 / 24 Vac/dc	12 / 24 Vac/dc
<b>CORRENTE DI SPUNTO (I max)</b>	700 mA	700 mA	700 mA	700 mA
<b>CORRENTE DI MANTENIMENTO (I max)</b>	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
<b>TEMPORIZZAZIONE</b>	NO	0 - 60 secondi	NO	0 - 60 secondi
<b>MICRO PER SEGNALAZIONE ESTERNA</b>	NO	SI	NO	SI
<b>SEGNALAZIONE ACUSTICA MANIGLIA ABILITATA</b>	NO	SI	NO	SI
<b>FERMO A GIORNO</b>	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Elettromaniglia

Impugnatura

Piastrini cilindro interasse 72 – 92 – Cieco

Pistra posteriore

Viti M4 fissaggio piastra posteriore

Boccole fissaggio elettromaniglia

Viti M5 fissaggio elettromaniglia

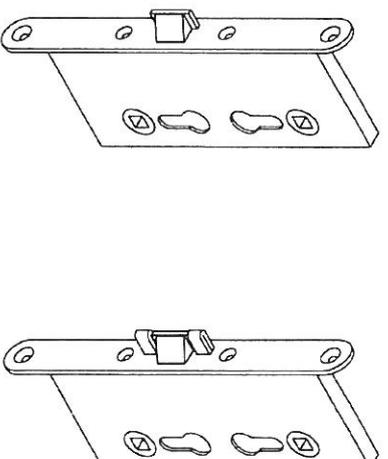
Vite fissaggio impugnatura con relativa grower

Quadro sdoppiato 55/61

Grano M4

Istruzioni di montaggio e collegamento





### Serrature per porte tagliafuoco cieche.




Questo tipo di serrature generalmente hanno entrata (distanza tra frontale e interasse cilindro) di 65mm, l'interasse tra maniglia e cilindro è di 72mm e sono reversibili.

Si possono abbinare sia a maniglioni antipanico che a placche maniglia per porte tagliafuoco (vedi esempi d'installazione).

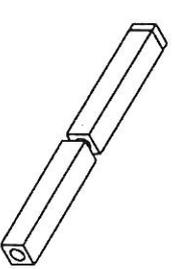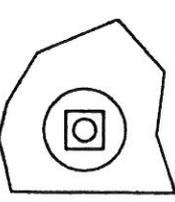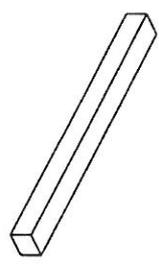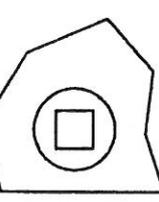**Attenzione:** con queste serrature per abbinare l'elettromaniglia con maniglioni antipanico è obbligatorio utilizzare quadri sdoppiati.

<p><b>Quadro Sdoppiato</b> (per abbinamenti elettromaniglia – maniglioni o elettromaniglia – placca maniglia)</p> 	<p>Esempio di nottolino delle serrature predisposte per il quadro sdoppiato. Il foro dove viene posizionato il quadro non è passante.</p> 
<p><b>Quadro Unico</b> (solo per abbinamenti elettromaniglia - placca maniglia)</p> 	<p>Esempio di nottolino delle serrature predisposte per il quadro unico. Il foro dove viene posizionato il quadro è passante.</p> 

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE SU PORTE TAGLIAFUOCO CIECHE

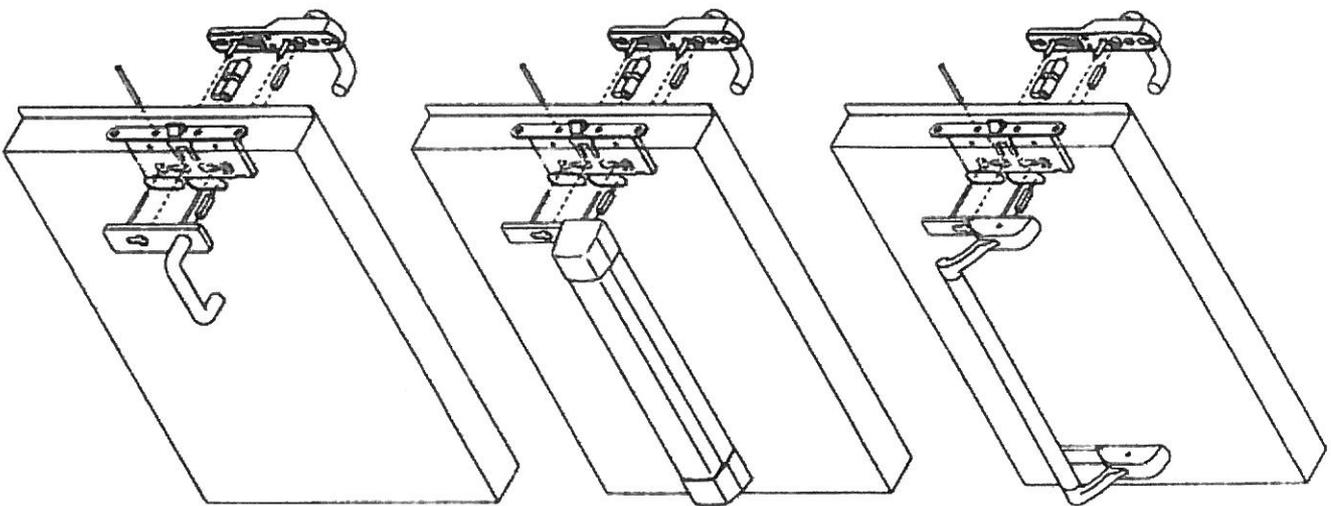


**Elettromaniglia con Push-Bar**

**Elettromaniglia con Touch-Bar**

**Elettromaniglia con placca  
maniglia**

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE SU PORTE TAGLIAFUOCO VETRATE




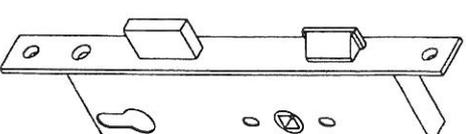
Serrature per porte tagliafuoco vetrate.



Questo tipo di serrature generalmente hanno l'entrata (distanza tra frontale e interasse cilindro) che varia da 25mm a 45mm, l'interasse tra maniglia e cilindro è di 92mm e non sono reversibili.


Si possono abbinare sia a maniglioni antipanico che a maniglie.

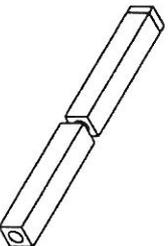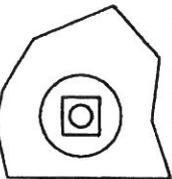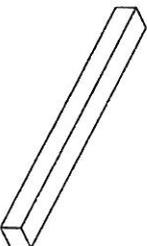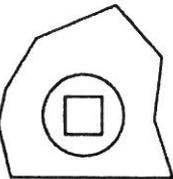**Attenzione:** con queste serrature per abbinare l'elettromaniglia con maniglioni antipanico è obbligatorio utilizzare quadri sdoppiati.


<p><b>Quadro Sdoppiato</b> (per abbinamenti elettromaniglia – maniglioni o elettromaniglia – maniglia)</p> 	<p>Esempio di nottolino delle serrature predisposte per il quadro sdoppiato. Il foro dove viene posizionato il quadro non è passante.</p> 
<p><b>Quadro Unico</b> (solo per abbinamenti elettromaniglia - maniglia)</p> 	<p>Esempio di nottolino delle serrature predisposte per il quadro unico. Il foro dove viene posizionato il quadro è passante.</p> 

**AVVERTENZE**

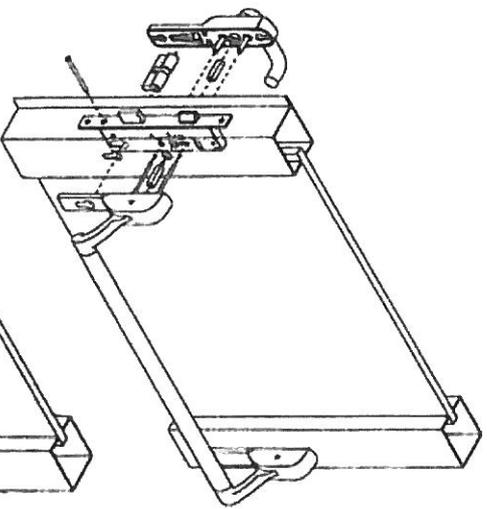
- Durante l'installazione si devono seguire scrupolosamente le istruzioni di fissaggio contenute all'interno della confezione. A completamento dei lavori, l'installatore dovrà consegnare detto documento al titolare dell'attività.
- Perché l'elettromaniglia funzioni regolarmente, essa va posata solo su porte e telai in buone condizioni. Pertanto la porta deve essere controllata per assicurarsi che sia montata in modo corretto, non incontri alcun ostacolo nel movimento e non abbia subito deformazioni o deterioramenti.
- Non è previsto l'abbinamento dell'elettromaniglia con maniglioni antipanico da applicare, maniglioni che hanno al loro interno i sistemi di ritenuta dell'anta, ma soltanto con maniglioni antipanico da infilare, cioè quei maniglioni che per tener chiusa l'anta necessitano di una serratura.
- Assicurarsi che sull'infisso sia installata una serratura predisposta per il passaggio viti e nel caso di abbinamento con maniglioni antipanico la serratura dovrà essere predisposta per l'utilizzo del quadro sdoppiato.
- Se la serratura installata risulta in cattive condizioni, usurata o non libera nel proprio funzionamento provvedere a sostituire la serratura o a riportare le condizioni della stessa alle condizioni di miglior utilizzo.
- **Nel caso il fissaggio dell'elettromaniglia tendesse a schiacciare l'anta compromettendone il corretto funzionamento è possibile utilizzare una sottopiastra (art. 00406) per aumentare la superficie d'appoggio dell'elettromaniglia.**



**Elettromaniglia con Push-Bar**

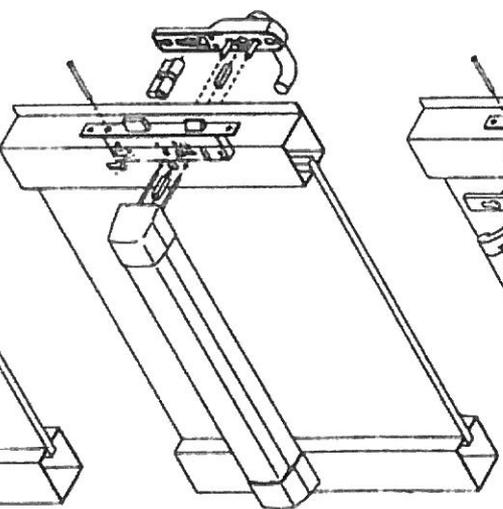

**Elettromaniglia con Touch-Bar**

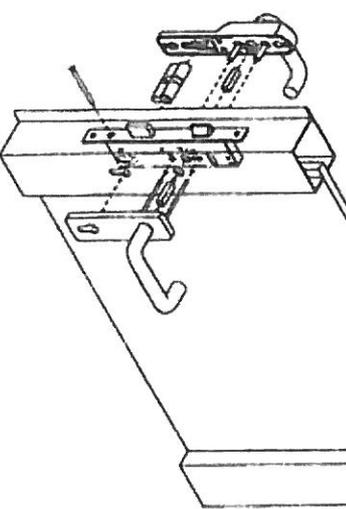

**Elettromaniglia con maniglia**